# ランプ交換方法

↑ 警告 | 必ず電源を切り、器具とランプが冷めてから交換してください。感電・やけどの原因となります。

- ●ちらついたり、つかなくなったランプ(寿命で切れたもの等)は、すみやかに下記の手順で交換してください。
- **们**) ランプを交換する
- ●ランプをソケットから取外してください。
- ●適合ランプをソケットに、最後まで確実にねじ込んでください。


#### ♪ 警告

ランプは必ず器具表示のものを使用してください。表示以外 のランプを使用すると火災の原因となります。

ランプの取付けが不完全な場合、落下・不点・接触不良の原因 となります。



点灯中や消灯直後はランプが高温になっていますのでさわら ないでください。やけどの原因となります。

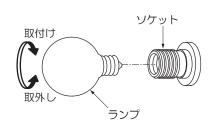

# で使用上のご注意

- ●器具に殺虫剤等をかけないでください。カバー、グローブ等の落下·変質·変色の原因となります。
- ●ランプの取扱いは、交換ランプのケース表示に従い正しく行ってください。

### 保証について

- 保証について この商品の保証期間は1年です (安定器は3年)。但し、ランプ 等の消耗品は除きます。 詳細は弊社カタログをご参照 ください。
- 2. 保証書について 保証書が必要な場合は、下記 「CSセンター」までお申し出く ださい。
- 3. 補修用性能部品の保有期間 弊社は照明器具の補修用性能 部品を、製造打ち切り後最低 6年間保有しています。 補修用性能部品(同等の機能を 有する代替品含む)とは、その 製品の機能を維持するために 必要な部品です。

商品についてのご相談

# 点検とお手入れ方法

- 1. 明るく安全に使用するために6ヵ月に1回程度、点検および清掃を行うことをおすすめします。
- (1)点検項目

りませんか。

- ランプが切れていませんか。
- ・正常に点灯しますか。
- ・スイッチは正常に切替りますか。 ・天井との取付部、各部品の合わせ 目に異常なガタツキ、ゆるみはあ
- ・可動部は異常なく動作しますか。 ・異常な臭い、音、発熱はありま せんか。
- ・ガラス、プラスチック部品等に、 ひび、割れ、変形等が発生して いませんか。
- ※不明な点および異常を感じた場 合は、速やかに電源を切って、 販売店、工事店、または、当社

- (2)清掃 器具やランプにホコリがつくと、明るさを損なうばかりか、器具自体の寿命を短 くします。

清掃箇所	清掃方法
金属メッキ処理 金属塗装処理	傷つきやすい部分ですから、柔らかい布で1~2回軽く拭いてください。
アクリル プラスチック	薄めた中性洗剤を使用し、洗剤が残らないようによく水洗いしてそのまま乾かしてください。乾いた布で拭くと静電気が生じ、ホコリがつきやすくなります。(但し、金属部は除く)
木·竹·籐 布·和紙	こまめにハタキや柔らかいハケ、ブラシでホコリを落とし、目の細かい 柔らかな布で軽く拭いてください。
ガラス	中性洗剤またはスプレー式ガラスクリーナーを使用したのち水洗いし、 自然乾燥してください。消しグローブは素手でさわると指紋がつきます。 ゴム手袋等を使用してください。

「CSセンター」までお申し出くだ ※ガソリン、シンナー、みがき粉、サンドペーパー、たわし等は使用しないでください。

- 2. 異常時の処置
- ランプ寿命(切れ)以外の異常は、工事店(購入先)にご相談ください。(部品等の取り替えは勝手にしないでください。)

# 取扱説明書

保存用

DCL-53460

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

# お客様へ

- ●ご使用の前に説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ●器具の取付工事は、必ず工事店・電器店(有資格者)にご依頼ください。 ●施工前にこの説明書をよくお読みのうえ、正しく施工してください。

●この説明書は必ずお客様にお渡しください。

# 安全上のご注意

取扱いを誤った場合、使用者が死亡又は重傷を 負うことが想定されます。

この器具は天井・壁面取付兼用器具です。指定 場所以外には取付けないでください。火災・落下 の原因となります



厳守



指定以外の

下の原因となります。

い。火災の原因となります。

器具の直下や近くでは、火気等

を使用しないでください。火災

·感電·落下の原因となります。

傾斜天井



不安定な場所

器具本体表示または本説明書に従って施工して ください。施工に不備があると、火災・感電・落

周囲温度5~35℃以外では使用しないでくださ




補強のない




禁止

器具にその他の荷重をかけたり、布や紙等の可 燃物で覆わないでください。火災・感電・落下の 原因となります。









熱し火災・感電の原因となります。 煙・臭い等の異常を感じたら、 ご相談 すぐに電源を切ってください。 電 ください 火災·感電の原因となります。 店



異常がおさまったことを確認し たのち、工事店、お買い上げの 販売店、または当社「CSセンター」 にご相談ください。









#### 注意 取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか 物的損害の発生が想定されます。



禁止

電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律 で禁止されています。



照明器具の取り替え時期の目安は、通常の使用状態(周囲温度30℃、一日10時間点灯)において、約8~10 年です。各種部品の劣化も進みますので、交換をおすすめします。

点検は、本説明書に従ってお願いします。(3~5年に1度は有資格者の点検をおすすめします。)

大光電機株式会社

〒541-0043 大阪市中央区高麗橋3-2-7 高麗橋ビル6F TEL: (06)6222-6240(代表)

# 仕様

●屋内天井壁面取付兼用器具です。


●木ネジ(2本)取付専用器具です。

- ●45°までの傾斜天井に使用可能です
- ●器具には陶器を使用しております。取扱いは 丁寧に行ってください。


品番	DCL-53460
定格電圧	交流100V
消費電力	4 O W
適合ランプ	φ50ボール球 ホワイト 100V 40W×1灯 E17
器具重量	約0.3kg
電源接続	端子台

# 各部の名称

※下図は、簡略した図です。

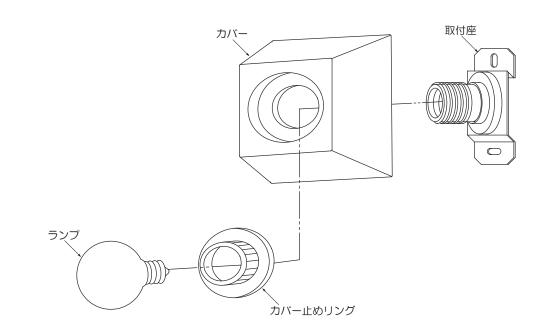


### 付属部品 木ネジ座付 (2本) 保護チューブ (2本)

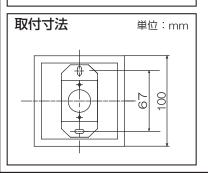

# ⚠ 警告


この器具は非防水です。湿気の多い 水ぬれ 場所や屋外で使用 <sup>禁止</sup> しないでください。 火災・感電の原因と なります。

O.3m以内で照射しない でください。照射物の火 災・変色のおそれがあり ます。

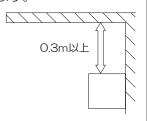

#### 電源を接続する

- ●適合電線を使用しストリップゲージにあわせて段むき してください。
- ●付属の保護チューブ(L=100mm)で保護し、ソケット に奥まで確実に差し込んでください。

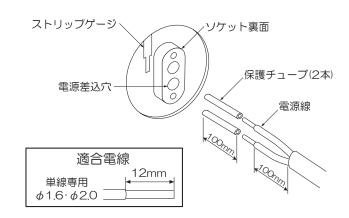


#### ⚠ 警告

全な場合、火災の原因となり 因となります。 ます。

適合電線を使用し、確実に接|定格以外の電圧では使用しな 続してください。接続が不完 いでください。火災・感電の原


#### <電源線を取外す場合>

- ●必ず電源を切ってから作業してください。
- ●先端を20mm以上段むきした ø 1.6VVF線を2本同時 にはずし穴に押し込みながら、電源線を引き抜いてく ださい。

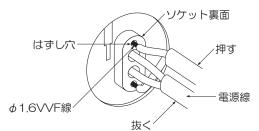

# 1 取付座を取付ける

- ●取付面が充分乾燥してから器具を取付けてください。 取付面の乾燥が不充分ですと器具のメッキ部や塗装部 が侵されたり、絶縁不良の原因となります。
- ●木ネジ(2本)で天井壁面の補強材のある位置に取付け てください。

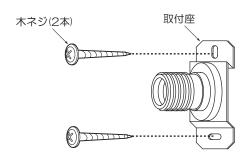


#### ⚠ 警告

取付部、補強材へのねじ込み寸法が、20mm以下の場合、落 下の原因となります。

既に使用されたネジ穴の再利用はしないでください。落下の 原因となります。

## ? カバーを取付ける

- ●カバーのひび割れ・欠け等の異常がないか確認のうえ 作業してください。
- ●カバーを取付座にセットし、カバー止めリングで確実 に締め付け固定してください。

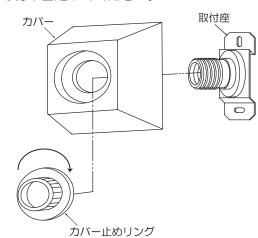


### ⚠ 警告

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

# 4 ランプを取付ける

●ランプをソケットに、最後まで確実にねじ込んでくだ さい。

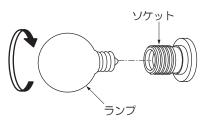

#### ⚠ 警告

ランプの取付けが不完全な場合、落下・不点・接触不良の原因 となります。

# (月) 使用前に確認する

●取付状態・点灯状態を確認してください。

CH7-53460-A 3